




Twen HS 4022



Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

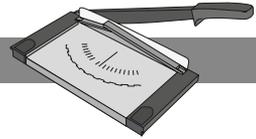

1. Beschreibung des Gerätes	3
2. Technische Daten	3
3. Gesamtansicht.....	4
4. Allgemeine Informationen	4
5. Bedienhinweise.....	5
6. Sicherheitsverschluss und Transporthinweise	5
7. Sicherheits- und Wartungshinweise.....	6
8. Entsorgungshinweise	6
Entsorgen der Verpackung	6
Entsorgung des Gerätes.....	6



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise


Alle Sicherheitshinweise und dringend zu beachtende Informationen werden in dieser Anleitung mit grauem Hintergrund aufgeführt.

Die Schneidemaschine ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung müssen jedoch trotzdem sorgfältig gelesen und beachtet werden. Unsachgemäße Bedienung der Schneidemaschine kann schwere Verletzungen zur Folge haben!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Sollten Sie die Schneidemaschine an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit dazu.

Die Schneidemaschine ist kein Spielzeug!

1. Bestandteile der Schneidemaschine

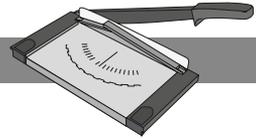


- ❶ Klinge mit Handgriff
- ❷ Papierklemmung und Handschutz
- ❸ Arbeitsfläche mit Skalierung (Standardformate und Winkellinien)
- ❹ Sicherheitsverschluß

2. Technische Daten

Gewicht	1.5 kg
Abmessungen	543 x 243 x 78 mm
Schneidekapazität	max. 10 Blatt (Papier, 80 g/m ²)
Schnittlänge	max. 320 mm

3. Gesamtansicht

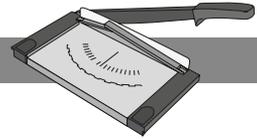

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienhinweise bevor Sie die Schneidemaschine benutzen!


Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, das die Schneidemaschine auf festem, ebenem Untergrund aufgestellt ist und nicht kippen kann!

Die Schneidemaschine ist zum Schneiden von Papier, Pappe, Folie und laminiertem Papier und weichem Kunststoff geeignet.

Versuchen Sie nicht, ungeeignete Materialien mit der Schneidemaschine zu schneiden. Dies kann die Maschine beschädigen oder sogar schwere Verletzungen hervorrufen!

Eine Schneidemaschine ist kein Spielzeug! Die Maschine darf von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.

5. Schneiden von Papier

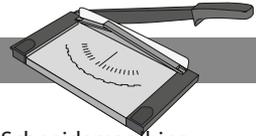

1. Das Schneidemesser **1** befindet sich an der rechten Seite der Schneidemaschine. Die Sicherheitsverriegelung befindet sich unter dem Handgriff des Schneidmessers. Lösen Sie die Verriegelung durch Verschieben des Riegels am Boden **4** weg vom Handgriff des Schneidmessers.
2. Legen Sie das Material (Papier) an die richtige Position unter dem Klingenschutz. Die Messlehre am Seitenanschlag zeigt Ihnen die richtige Schnittbreite an. Fixieren Sie das zu schneidende Material mit der Papierklemme **2**.
3. **Tipp:** Bevor Sie Material zuschneiden, führen Sie Testschnitte mit anderen Teilen desselben Materials durch.
4. **Achtung!** Schneiden Sie bei Verwendung der Guillotine niemals mehr als maximal 10 Blätter (80 g/m² Papier) zusammen.
5. **Achtung! Wichtig!** Drücken Sie die Papierklemme fest nach unten und fixieren Sie so das Papier in der gewünschten Position. Um das Papier zu schneiden, drücken Sie nun das Schneidemesser in einer Bewegung von oben nach unten nach unten.
6. **Attention:** Your hands shall not be between the blade guard **2** and the guillotine!




6. Transport des Gerätes

Als Transportsicherung verfügt die Schneidemaschine über eine Sperrfunktion.

Zum Verriegeln muss sich das Schneidemesser in der unteren Position befinden. Unter dem Griff können Sie den Verriegelungsschieber **4 in Richtung Griff schieben, bis er einrastet. Dadurch wird die Guillotine für den Transport gesichert**

7. Sicherheitshinweise und Wartung

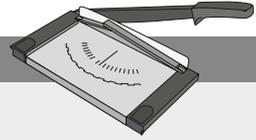

ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Die Klinge der Schneidemaschine ist extrem scharf!
- Fassen Sie die Klinge niemals an der Schneide an – benutzen Sie immer den Griff!
- Der Papierschneider ist kein Spielzeug. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr erheblicher Körperverletzungen, insbesondere Schnittverletzungen.
- Überprüfen Sie den festen Sitz des Schnittschutzes.
- Keines der Sicherheitsmerkmale darf entfernt werden.
- Verändert sich der Widerstand der Guillotine so, dass das Messer von selbst in die Ausgangsposition zurückfällt, ziehen Sie die Schraube am Drehpunkt der Guillotine fest.
- Schneiden Sie nicht mehr als die angegebene Papiermenge (bei anderen Materialien oder dickerem Papier und Karton immer nur mit 1 Stück testen).
- Schneiden Sie keine Textilien, Lebensmittel oder ähnliche Materialien.
- Berühren Sie das Messer nicht, wenn die Sicherheitsverriegelung geöffnet ist und sich die Führungsschiene in der oberen Position befindet!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und den Plastiktüten spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie die Schneidemaschine von Haustieren fern.
- Reinigen Sie diese Maschine nur mit einem feuchten Tuch.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



ACHTUNG!



BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!


8. Entsorgung

Entsorgung der Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein getrennt. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folien über die Wertstoffsammlung.

Altgeräte entsorgen

Sollte die Schneidemaschine irgendwann nicht mehr gebrauchsfähig sein, entsorgen Sie ihn gemäß den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Vorschriften.

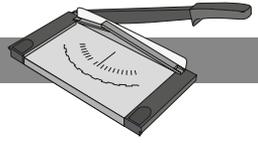

Garantiekarte

Schneidemaschine Twen HS 4022

Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte ausgefüllt dem Gerät beilegen!

**2 Jahre
GARANTIE**

Kundendaten

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Land:

Telefonnr. mit Landesvorwahl:

E-Mail:

Fehlerbeschreibung:

Kaufdatum:

Datum/Unterschrift:

Hinweis:

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

Kundendienst:

Serviceadresse:

bandermann GmbH, Bruchweg 94, 41564 Kaarst, Deutschland

E-Mail:

service@bandermann.com

www.twen-europe.de

